


Bedienungsanleitung des Lastenrades

Starten des Lastenrades

Zum Starten des Elektroantrieb die Starttaste (1) ca. 5 Sek. gedrückt halten.
Das Licht kann über die Lichtsymboltaste (2) eingeschaltete werden.

Bei längerer Standzeit kann es vorkommen, dass die Steuerung nicht reagiert. Abhilfe schafft hier ein kurzer Impuls aus dem Netz. Hierzu den Netzstecker kurz in eine Steckdose stecken, um der Steuerung einen Startimpuls zu geben.

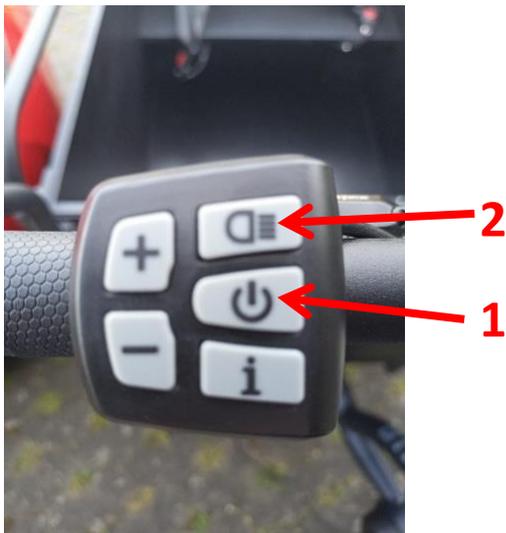

Die Feststellbremse

Das Lastenrad verfügt über eine Feststellbremse.

Aktiviert wird sie mit den kleinen Hebeln (3) an den Bremshebeln.

Zum **Lösen** der Feststellbremse den großen Bremshebel fest anziehen und den Hebel nach innen drücken.

Zum **Aktivieren** der Feststellbremse, den Bremshebel fest anziehen und den Hebel nach außen drücken.




Das Display

Angezeigt werden in der oberen Zeile der Akkustand. (4)


In der mittleren Zeile Geschwindigkeit (5), gefahrene Kilometer (6) und Reichweite (7)

In der unteren Zeile der Unterstützungsgrad des Elektroantriebs (8)

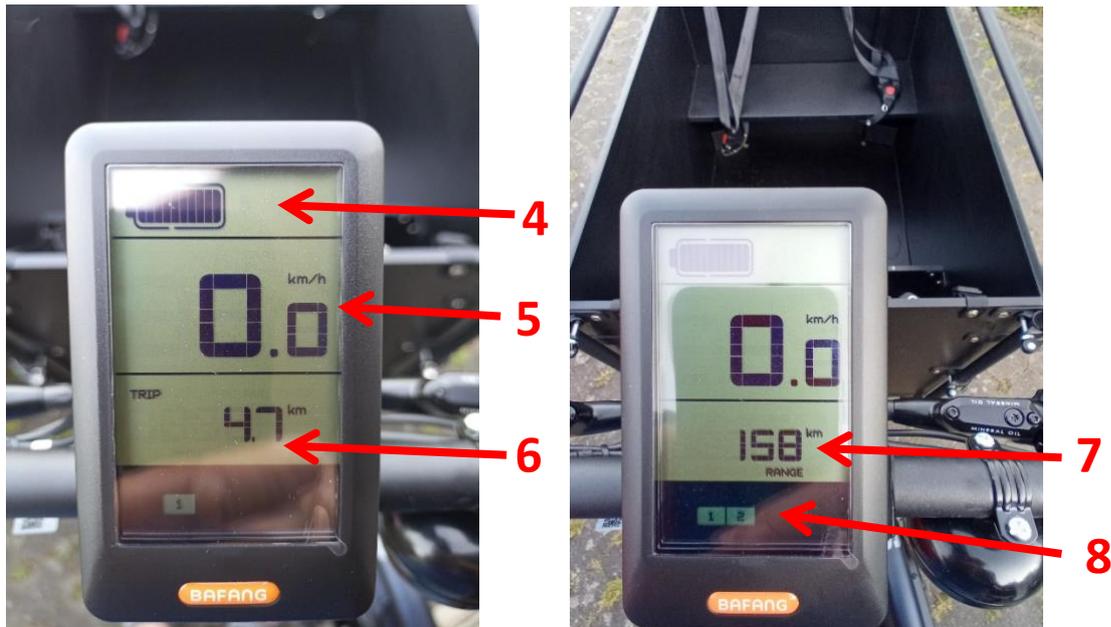

Die elektrische Unterstützung

Mit dem Wählhebel +/- (9) kann die elektrische Unterstützung geändert werden. Der Grad der Unterstützung hat eine Auswirkung auf die Leistung des Akkus. (Stärker Unterstützung = schnellerer Akkuverbrauch)

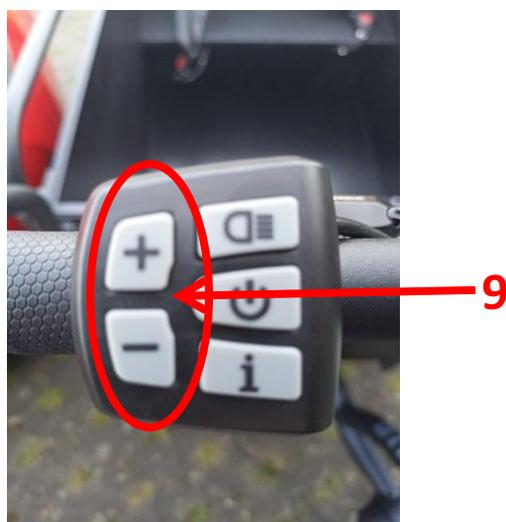

Das Laden des Akkus

Der Akku wird über die Ladebuchse auf der linken Rückseite der Lastenbox geladen (10)
Das Ladegerät kann während der Fahrt unter der Sitzbank verstaut werden.



10



Grundsätzliches

Das Lastenrad ist mit einer, der Lenkung unterstützenden Neigetechnik ausgestattet.
Bei der Erstbenutzung kann es zu einem ungewohnten, „schwimmenden“ Fahrgefühl kommen. Dies liegt an der Neigetechnik und ist kein Defekt am Fahrrad.